
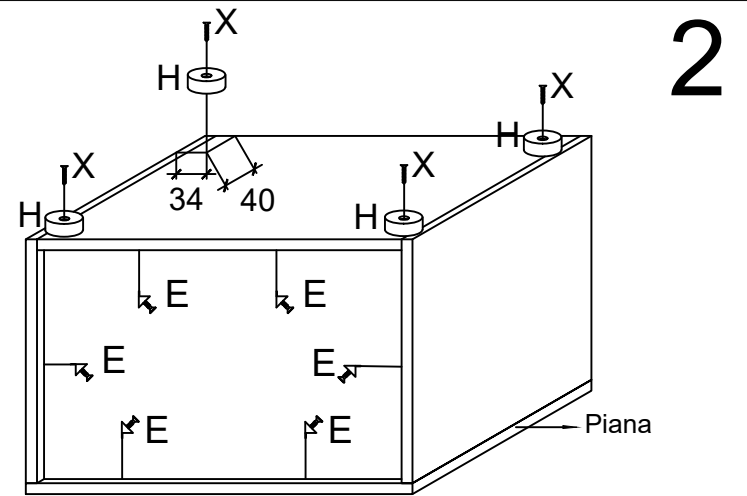
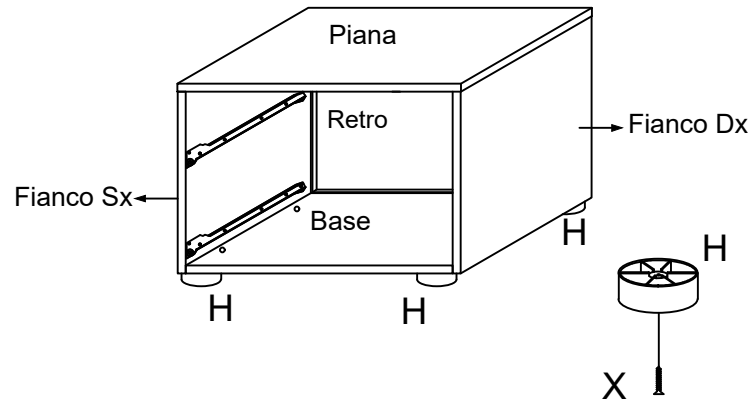


COMODINO SVETLANA ZMT.




Notice de montage  
Assembling scheme

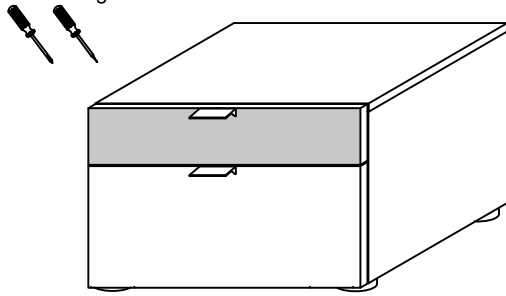

2

MANIGLIE		4MA*17 N°2	4MA*20.5 N°2
B Viti 3.5x15 N°12	A P 15*10 N°4		
C 6.3 x9 N°8	Y Paracolpo Adesivo N°4		
O P 15*12 N°8	S N°12		
H PIEDI N°4	E Fissaggio Retro-Fondin N°16		
Z Z-L N°2 Z-R N°2	X Viti 3.5x30 N°4		
F Cassetto Nr°2 N°1	T N°2 R N°2 L N°2		
F Cassetto Nr°1 N°1			

1

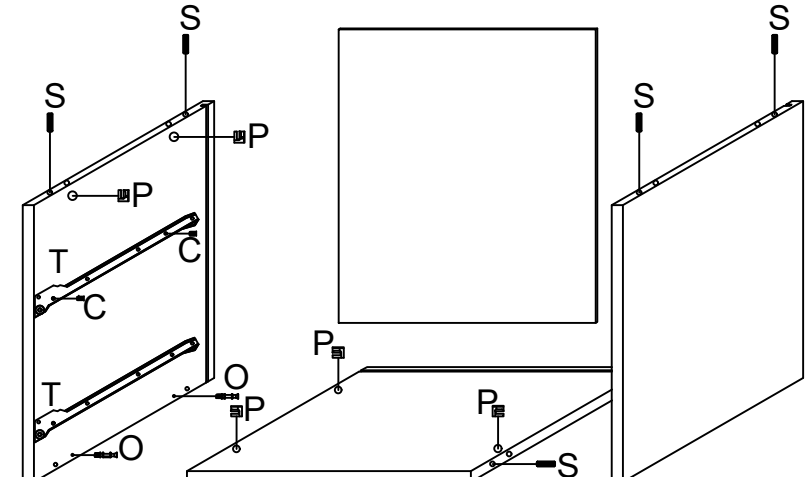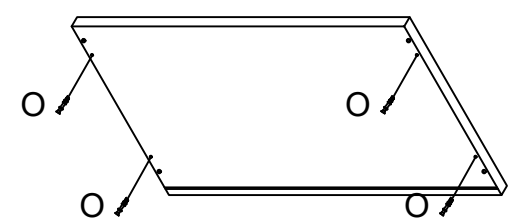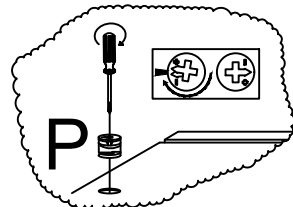

3

